


# S AWO 9765

Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium, t.ex.:

- A. "Stängd vattenkran"
- B. "Rengör pumpen"
- C. "Luckan låst"

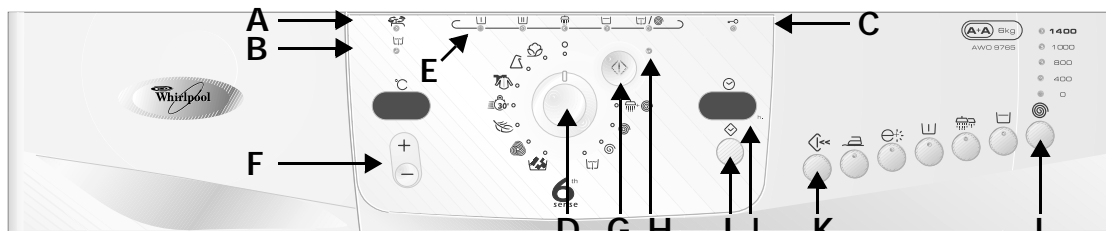

**6<sup>th</sup> sense**

Den intelligenta teknologin 6<sup>th</sup> Sense garanterar alltid perfekta resultat och maximal effektivitet, oberoende av vad som skall tvättas.

## PROGRAMÖVERSIKT

- D. Programvalsratt
- E. Programfasvisare
- F. Temperaturvalsknapp
- G. Start/Pausknapp
- H. Start/Pausindikator
- I. Startfördröjningsknapp
- J. Startfördröjningsindikator/ Indikator för återstående tid
- K. Resetknapp
- L. Knapp för val av centrifugeringshastighet

När en tillvalsfunktion väljs tänds motsvarande indikator. När det inte går att kombinera program, tillvalsfunktioner och temperatur slocknar kontrollamporna automatiskt. Tillvalsfunktioner som inte

Program	Klädvårdsetiketter	Typ av tvätt/Anmärkningar	Maximal tvättmängd kg	Tvättmedel och tillsatser			Tillvalsfunktioner							Max. centrifugeringshastighet varv/minut	Temperatur (°C)
				Sköljmedel	Huvudtvätt	För-tvätt	Start-fördröjning	Förenklad strykning	Extra skonsam	För-tvätt	Intensiv sköljning	Sköljstopp	Reducerad centrifugeringshastighet		
Bomull		 	Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och lin: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, o.s.v. Välj temperatur med hänsyn tagen till de råd tillverkaren ger på klädvårdsetiketten. Är tvätten hårt smutsad kan även tillvalsfunktionen "Förtvätt" väljas.	6,0	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	1400	20 till 95
Syntetmaterial		 	Normalt till hårt smutsade skjortor, blusar, overaller, m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller i andra blandmaterial.	2,5	*	Ja	*	*	*	*	*	*	* <sup>1)</sup>	1000 <sup>1)</sup>	20 till 60
Kort bomull/Syntet			Lätt till normalt smutsade textilier i bomull och/eller syntetmaterial.	3,0	*	Ja	—	*	*	—	*	*	*	1400	30 till 60
Supersnabb tvätt			Obetydligt använda ytterkläder i bomull, polyester, polyamid och andra blandmaterial.	3,0	*	Ja	—	*	*	—	*	*	*	1400	20 till 30
Ömtåliga material			Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	1,5	*	Ja	*	*	—	*	—	*	* <sup>1)</sup>	1000 <sup>1)</sup>	20 till 40
Ylle			Endast maskintvättbart ylle med som inte filtrar ihop sig, märkt med den speciella yllesymbolen. Låt inte tvättgodset ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen "Sköljstopp".	1,0	*	Ja	—	*	—	—	—	*	* <sup>1)</sup>	1000 <sup>1)</sup>	20 till 40
Handtvätt			Textilier i linne, silke, ylle och viskos som skall handtvättas. Låt inte tvättgodset ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen "Sköljstopp". En mycket skonsam centrifugering används i detta program.	1,0	*	Ja	—	*	—	—	—	*	* <sup>2)</sup>	400 <sup>2)</sup>	20 till 30
Sköljning + Centrifugering		—	Samma avslutande sköljning och centrifugering som i bomullsprogrammet.	6,0	*	—	—	*	*	—	*	*	*	1400	—
Centrifugering		—	Detta program har intensiv, dvs förlängd, centrifugering. Samma typ av centrifugering som i bomullsprogrammet.	6,0	—	—	—	*	—	—	—	—	*	1400	—
Skoncentrifugering		—	Detta program har skoncentrifugering. Samma typ av centrifugering som i ylleprogrammet.	1,5	—	—	—	*	—	—	—	—	* <sup>1)</sup>	1000 <sup>1)</sup>	—
Tömning		—	Endast tömning - utan centrifugering. Alternativt sätt att avsluta programmet efter "Sköljstopp".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

\*: tillvalsfunktion / Ja: dosering  
<sup>1)</sup>: Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad till 1000 varv/minut i detta program.  
<sup>2)</sup>: I detta program kan den förinställda centrifugeringshastigheten ökas till 400 varv/minut.

## FÖRBRUKNINGSDATA

Program	Temperatur- valsrott (°C)	Tvätt- mängd (kg)	Vatten (l)	Energi (kWh)	Ungefärlig programtid (timmar : minuter)*
Bomull	95	6,0	54**	1,90	2:00
Bomull	60	6,0	49	1,14	2:20
Bomull med "Extra skonsam"***	60	6,0	49	1,02	2:30
Bomull	40	5,0	44	0,60	2:05
Syntetmaterial	60	2,5	55	0,80	1:30
Syntetmaterial	40	2,5	55	0,60	1:20
Kort bomull/Syntet	40	3,0	45	0,50	1:00
Supersnabb tvätt	30	3,0	37	0,40	0:30
Ömtåliga material	30	1,5	60	0,50	0:45
Ylle	30	1,0	60	0,30	0:40
Handtvätt	30	1,0	45	0,30	0:40

Förtvätt kan förlänga programtiden. Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC/EN 60 456. Vid användning i hushållet kan förbrukningsdata avvika från värdena som visas i tabellen. Avvikelsena beror på vattnets tryck och temperatur, på tvättmängden och på vilken typ av material som skall tvättas.

\* Värdena som visas av indikatorn för återstående programtid kan också avvika från värdena i tabellen, eftersom hänsyn tas till villkoren som råder i hushållet vid en specifik tidpunkt.

\*\* För att vattentemperaturen skall sänkas tillsätts kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.

\*\*\* Referensprogram för Energimärkning

## TILLSÄTT TVÄTTMEDEL, STÄNG LUCKAN OCH VÄLJ PROGRAM

Tillsatt tvättmedel enligt anvisningarna i programöversikten eller i avsnittet "Tvättmedel och tillsatser" i handboken.

1. Vrid **programvalsratten** till önskat program.
2. Indikatorn för återstående programtid visar hur lång tid det valda programmet tar (i timmar och minuter) och **Start/Pausknappen** blinkar.
3. Programfasen och den förinställda centrifugeringshastigheten för det valda programmet visas också av indikatorer.  
Den rekommenderade temperaturen (se indikatorn) kan ändras genom att man trycker på plus/minusknappen (+/-).

## VÄLJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

När en tillvalsfunktion väljs tänds motsvarande indikator. När det inte går att kombinera program, tillvalsfunktioner och temperatur slocknar kontrollamporna automatiskt. Tillvalsfunktioner som inte kan kombineras med programmet väljs bort automatiskt.

### Förenklad strykning

- Kan användas tillsammans med programmen "Bomull", "Syntetmaterial" och "Kort bomull/Syntet" för att underlätta strykningen

- Vattenmängden ökar och tvätten centrifugeras på ett mycket skonsamt sätt.

### Extra skonsam

- Med en modifierad temperaturprofil och en något förlängd tvättid erbjuder detta en optimal kombination för att erhålla ett utmärkt tvättresultat med en ännu lägre energiförbrukning.

### Förtvätt

- Endast för hårt smutsat tvättgods (till exempel sand, svåra fläckar). Programtiden ökar med cirka 15 minuter.

### Intensiv sköljning

- Sköljtiden förlängs och mer vatten används.
- Passar speciellt bra i bostadsområden med mycket mjukt vatten och för tvätt för barn och allergiker.

### Sköljstopp

- Tvättgodset blir kvar i det sista sköljvattnet. Programmet stoppas före centrifugeringen, vilket hindrar att tvätten blir skrynklig och att textilierna färgar eller bleks.
- Rekommenderas speciellt för programmen "Syntetmaterial", "Kort bomull/Syntet" och "Ömtåliga material".
- Funktionen är särskilt användbar när du vill skjuta upp centrifugeringen till ett senare tillfälle eller när du inte vill att kläderna skall centrifugeras.

**Anmärkning:** Programmet stannar för Sköljstopp när Sköljstoppsindikatorn i programfasvisaren tänds.

## Avsluta tillvalsfunktionen Sköljstopp:

- Tryck på knappen Sköljstopp en gång till. Programmet avslutas automatiskt med den typ av centrifugering som ställts in för programmet.
- Om du inte vill centrifugera tvätten vrid du programvalsratten motsols till Tömning och trycker på **Start/Pausknappen** när indikatorn i närheten av knappen blinkar.

## Knapp för val av centrifugeringshastighet

- Varje program har en maximal centrifugeringshastighet som är inställd av tillverkaren.
- Tryck på knappen om du vill ställa in en annan centrifugeringshastighet.
- Om centrifugeringshastigheten ställs på "0" utesluts den sista centrifugeringen, medan centrifugeringarna under sköljningen bibehålls. Vattnet pumpas endast ut.

## STARTFÖRDRÖJNING

Med hjälp av Startfördröjningen kan du sätta igång tvättprogrammet när du vill, till exempel på natten då eltaxan är lägre.

- Välj önskat program, temperatur och tillvalsfunktioner.
- Tryck på Startfördröjningsknappen för att välja en startfördröjning på mellan 1 och 23 timmar.
- Tryck på **Start/Pausknappen**. Indikatorn i närheten av startfördröjningsknappen tänds och slocknar sedan när programmet startar.
- Indikatorn för den inställda tidsfördröjningen slocknar när programmet startar och i stället visas återstående programtid.
- Antalet timmar som har ställts in kan senare minskas genom att du åter trycker på Startfördröjningsknappen.

## Avbryta startfördröjningen

### ...innan du trycker på Start/Pausknappen:

- Vrid programvalsratten till läge "Off/0".
- Välj önskat program och tillvalsfunktioner och tryck på **Start/Pausknappen** för att starta programmet.

### ...efter att du har tryckt på Start/Pausknappen:

- Håll Resetknappen intryckt i minst 3 sekunder. Den inställda startfördröjningstiden visas inte längre av indikatorn för återstående programtid.
- Då kan du antingen starta det valda programmet genom att trycka på **Start/Pausknappen** två gånger
- eller vrida programvalsratten till läge "Off/0" och välja ett annat program.

## STARTA PROGRAMMET

Öppna vattenkranen och tryck på **Start/Pausknappen**. Indikatorn i närheten av **Start/Pausknappen** tänds.

Indikatorerna visar vilken programfas som har uppnåtts. När programmet har startat flyttar sig programfasvisaren åt höger, från Tvätt, till Sköljning och vidare till Centrifugering. När en programfas har avslutats slocknar motsvarande indikator.

## RÖDA INDIKATORER

### "Stängd vattenkran"

Tvättmaskinen får för lite vatten eller inget vatten alls. Öppna vattenkranen. Om indikatorn fortsätter att lysa, var god se "Felsökning" i bruksanvisningen.

### "Rengör pumpen"

Avloppsvattnet pumpas inte ut. Kontrollera om avloppsslangen är vikt eller om nälfällan måste rengöras. Om nälfällan behöver rengöras följer du anvisningarna i "Ta ur nälfällan" i bruksanvisningen.

### "Luckan låst"

Lampan lyser under hela tvättprogrammet, vilket visar att det inte går att öppna luckan. När indikatorn slocknar kan luckan öppnas igen.

## AVSLUTA PROGRAMMET

- Indikatorn för återstående programtid visar "0:00" och programfasvisarens samtliga kontrollampor är släckta.
- 1. Vrid programvalsratten till läge "Off/0".
- 2. Stäng vattenkranen.
- 3. Öppna luckan och ta ut tvätten.
- 4. Låt luckan stå på glänt så att trumman kan torka.

## ÄNDRA PROGRAM, TEMPERATUR OCH TILLVALSFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTARTEN

1. Tryck på **Start/Pausknappen** för att avbryta programmet. Kontrollampen blinkar.
2. Välj ett nytt program (med temperatur), tillvalsfunktioner och en annan centrifugeringshastighet, om du så önskar.
3. Tryck på **Start/Pausknappen** en gång till. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsatt inget tvättmedel för detta program.

## RADERA (ÅTERSTÄLLA) ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTATS

**Resetknappen** raderar ett program före programslutet.

- Håll **Resetknappen** intryckt i minst 3 sekunder. Allt vatten som finns i maskinen måste tömmas innan det går att öppna luckan.